

Von Anfang an: Anlieferung und Entladung richtig geplant.

Bitte vor
Bestellung
prüfen!

Mitgedacht.

Unsere Arbeit ist für uns erst beendet, wenn Ihre Ware unversehr und termingerecht bei Ihnen eingetroffen ist. Hierzu tauschen wir uns regelmäßig mit Kunden und Lieferanten aus, um gemeinsam einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen.

Dass unsere Kunden uns zuletzt im Bereich Logistik die Bestnote verliehen haben, ist für uns kein Grund uns zurückzulehnen, im Gegenteil: Wir wollen Ihnen Produkte und Services liefern, die sich kontinuierlich verbessern.

Für uns einfach selbstverständlich: eine zuverlässige und reibungslose Anlieferung.

Eine sichere und pünktliche Anlieferung ist unser Anspruch, wenn es um Ihre Lieferung geht. Die Ware kann noch so qualitativ hochwertig sein – wenn sie verspätet oder beschädigt am Lager oder der Baustelle eintrifft, verzögern sich wichtige Termine und das kann teuer werden.

So sehr wir uns bemühen, Verzögerungen von unserer Seite auszuschließen, kann es am Ende trotzdem zu Verspätungen kommen.

Das liegt zumeist an den Gegebenheiten vor Ort, die einer unmittelbaren Entladung oder der direkten Zufahrt im Wege stehen. Lesen Sie im Folgenden, welche Voraussetzungen uns eine termingerechte Anlieferung erschweren.

Erschwerende Bedingungen:

- Zufahrten zu eng/Durchfahrthöhe nicht ausreichend
- Keine Wendemöglichkeit für LKWs vorhanden
- Keine Vorkehrung zur Entladung des LKWs vorhanden
- Anlieferung außerhalb der Anlieferzeiten
- Untergründe nicht befestigt (mit Stapler/LKW nicht befahrbar)
- Entfernung der Abladestelle zum Zwischenlager zu groß
- Fehlende Genehmigungen zur Einfahrt oder Entladung am geplanten Bestimmungsort

Rechtzeitig Klarheit schaffen.

Je frühzeitiger wir den Liefertermin festlegen können, desto mehr Zeit bleibt, um oben genannte Voraussetzungen abzuklären und nötigenfalls einzukalkulieren. So kann die Ware pünktlich dort eintreffen, wo sie benötigt wird. Aus der Erfahrung heraus sind es wiederkehrende Gründe, die die Anlieferung behindern. Damit Sie überprüfen können, ob Ihrer Lieferung etwas im Wege steht, haben wir eine Checkliste (auf Seite 4) erstellt, mit der Sie alle wichtigen Punkte der Anlieferbedingungen vorab klären können.

LKW-Typen erkennen.

Für Ihre climowool Lieferung sind zwei verschiedene Fahrzeugtypen im Einsatz, deren Daten wir in der rechten Tabelle für Sie zusammengefasst haben. Abmessungen, Wendekreis und das Gesamtgewicht sind wichtige Kennzahlen, die für die Baustellenplanung unerlässlich sind.

Sollten Sie feststellen, dass die Voraussetzungen für einen dieser beiden LKW-Typen nicht gegeben sind, teilen Sie uns dies bitte im Zuge Ihrer Bestellung mit. So können wir entsprechend planen und der Anlieferung steht nichts mehr im Wege!



	Jumbo-Hängerzug	Megatrailer
Gesamtlänge	18* m	16,50 m
Breite lichtet Lademaß	2,45 - 2,50 m	2,45 - 2,50 m
Minstdurchfahrts Höhe	4,20 m	4,20 m
Mindestwenderadius	12,50 m	12,50 m
Maximalgewicht mit Dämmstoffen beladen	40,0t	40,0t
Mitnahmestapler	X*	-
Kran	-	-
Hubdach	X	X
Edschaverdeck	X	X
Hebebühne	-	-

Alle LKW-Typen mit Planenaufbau erfüllen die Aufbauklassifizierungen nach EU-Norm 12642 (XL-Zertifiziert).

*Durch den Mitnahmestapler erhöht sich die Fahrzeuglänge um 1,5 m.

Optionale Entlade-Services.

Gewöhnlich liefern wir frei Bestimmungsort, ohne Entladung. Auf Wunsch übernehmen wir aber auch diese Leistung für Sie, sollten Sie am Lieferort selbst keine Möglichkeit dazu haben. Unser Lieferant entlädt das Transportfahrzeug dann selbständig und es ist keine weitere Einrichtung zur Entladung nötig. Den Mitnahmestapler dafür können Sie bei Ihrer Bestellung beauftragen.


Mitnahmestapler.

Ein Mitnahmestapler kann bei unserem Jumbo-Hängerzug mitgeführt werden (siehe Tabelle oben). Damit kann unser Lieferant vor Ort die Waren fachgerecht transportieren. Benötigen Sie aufgrund von Durchfahrts Höhen einen Niederflurstapler, ist dies auf Anfrage möglich.

Die technischen Eckdaten sind:


- Hubhöhe bis max. 2,8 m
- Tragkraft bis max. 2,5 t
- Eigengewicht ca. 2 t
- Breite bis 2,30 m (wichtig an Entladestellen)
- Masthöhe bis 2,4 m, bei Niederflurstaplern bis 1,95 m
- Der Fahrtweg für Mitnahmestapler darf 50 m ab LKW-Kante nicht überschreiten
- Der Mindestplatzbedarf für die Entladung beträgt 18 x 8 m

- Der Untergrund ist fest, befahrbar und hat keine Stufen und Schwellen
- Die Steigung des Fahrtweges für Mitnahmestapler beträgt weniger als 20 %
- Der Einsatz auf frisch verlegtem Pflaster oder frischen Teerflächen ist nicht möglich
- Die Entladung erfolgt ebenerdig

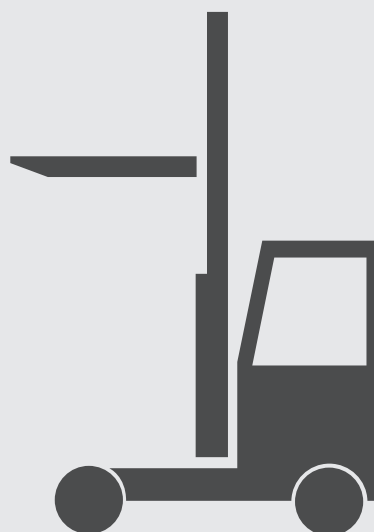

Baustellenanlieferung – das ist wichtig!

Damit Ihre Ware termingerecht und ordnungsgemäß an ihrem Bestimmungsort entladen werden kann, müssen die Voraussetzungen dafür erfüllt sein. Im Folgenden haben wir diese für Sie zusammengefasst.

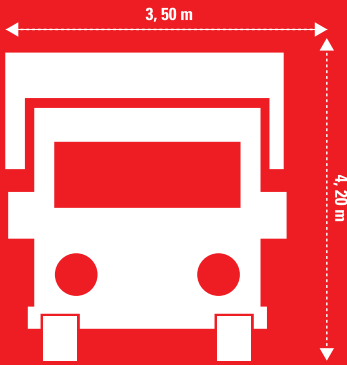

Die Zufahrt.

Für die Transportwege zum Grundstück und zur Entladestelle geltende Voraussetzungen:

- **Durchfahrtsbreite:**
mind. 3,50 Meter
- **Durchfahrts Höhe:**
mind. 4,20 Meter

Zufahrt und Entladestelle sollten folgende Eigenschaften aufweisen:

- fest/befahrbar
- ebenerdig
- nicht frisch geteert/keine frisch verlegten Platten

Der Wendekreis.


Wenn nur eine Zufahrt zur Abladestelle zur Verfügung steht, muss genügend Raum zum Wenden und Rangieren des Transportfahrzeugs bestehen. Der dazu nötige Platz wird wegen des Kurvenverhaltens häufig unterschätzt. Unten zeigen wir die Maße am Beispiel eines Jumbo-Hängerzugs von Mercedes-Benz. Den Platzbedarf für die beiden von uns eingesetzten Fahrzeuge finden Sie in der Übersicht auf Seite 2.

Die Entladezone.

Um vor Ort möglichst schnell und reibungslos zu entladen, ist ein ausreichend großer Aktionsradius für den LKW von Nöten. Über die gesamte Länge des LKWs sollten seitlich mindestens fünf Meter Platz vorhanden sein.

Die Umweltzone.

In vielen Städten wurden Umweltzonen eingerichtet, die nur mit einer entsprechenden Umweltplakette oder Ausnahmegenehmigung befahren werden dürfen. Bitte informieren Sie uns vorab, wenn der Bestimmungsort in einer solchen Zone liegt und welche Plakette zur Anfahrt mitgeführt werden muss.

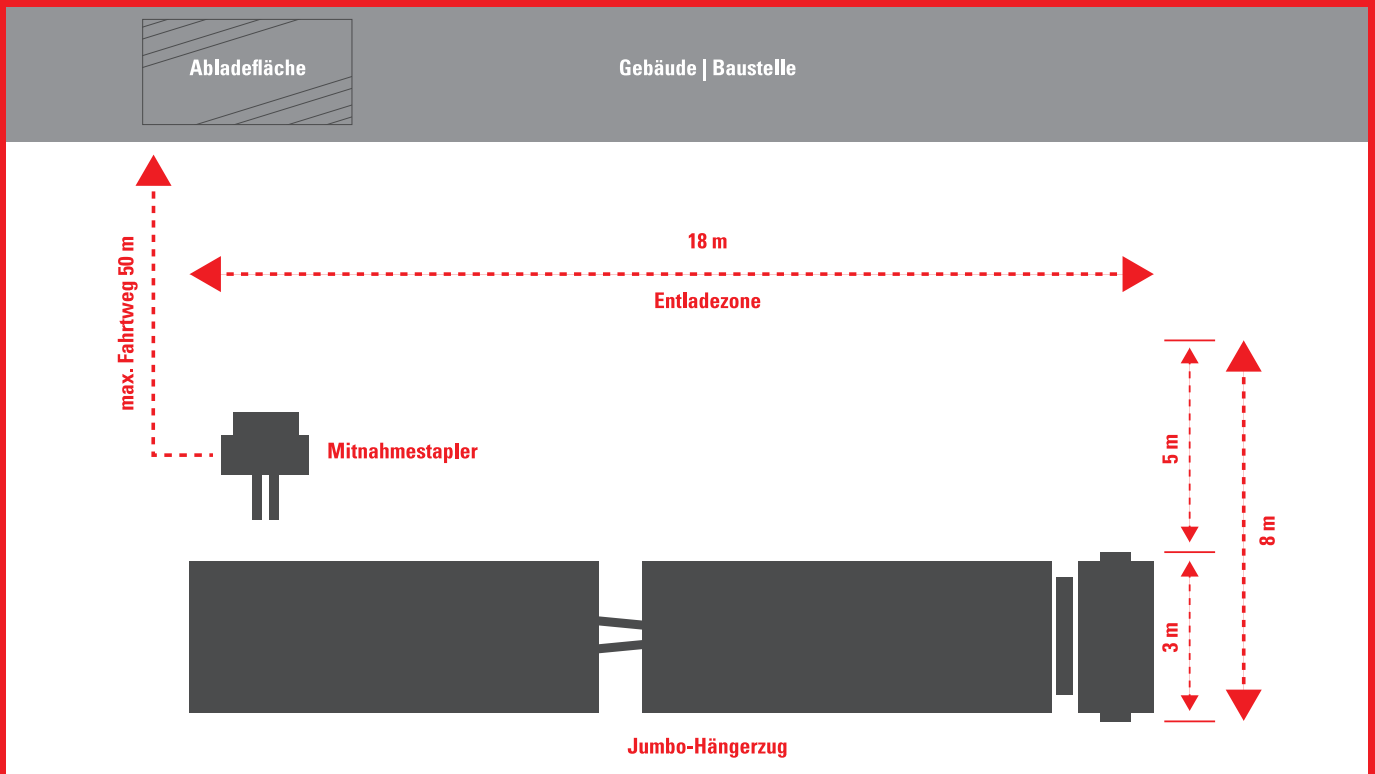

Checkliste Anlieferung und Entladung.

Ein PDF der Checkliste finden Sie unter: www.climowool.com/download-center

Auftraggeber:

Firmenname _____

Name _____

Vorname _____

Adresse zur Anlieferung der Ware:

Empfängerfirma _____

Straße, Nummer _____

PLZ, Ort, Ortsteil _____

Land _____

Ansprechpartner auf der Baustelle/im Lager:

Name _____

Ggf. Organisation für Baustellenlogistik _____

Mobil-/Baustellentelefon _____

Anlieferung möglich mit:

Jumbo-Hängerzug Megatrailer

Bedingungen vor Ort:

Standard Anlieferbedingungen sind erfüllt (s.S. 1 und 2) _____

Entladestelle befindet sich in städtischer Umweltzone, befahrbar mit Umweltplakette, Farbe _____

Eingeschränkte Erreichbarkeit (z. B. Tunnel, Fähren, ...) _____

Mögliche Anlieferzeiten:

Montag _____ Donnerstag _____

Dienstag _____ Freitag _____ Regionale Feiertage im Anlieferzeitraum

Mittwoch _____ Samstag _____

Entladung:

Selbst-Entladung (Standard): Per Stapler Per Kran – Edschaverdeck erforderlich

Entlade-Service: Per Mitnahmestapler (Standardanforderungen sind erfüllt, s.S. 2)
(Bitte beachten Sie unsere Lieferkonditionen)

Im eigenen Interesse bitte rechtzeitig prüfen:

- **Sind Zufahrtsstraßen gesichert und für Fernverkehrs-LKW befahrbar?**
- **Muss Entladestelle zur Entladung gesondert gesichert/abgesperrt werden?**
- **Sind besondere Genehmigungen zur Entladung notwendig?**